

TCS 系列 說明書


歡迎購買 永宸 保險箱之 TCS 型系列數定顯示智慧型電子保險箱

請仔細閱讀使用說明書，以掌握使用方法

保險箱出廠密碼無保密性，開始使用時請按照本說明書重新設置密碼

產品性能

- 1、 TCS 系列智慧型電子保險箱，開啟系統應用先進的數字電路技術
- 2、 採用進品高性能電子晶片，具有查詢時間和以往開門等多種功能
- 3、 設置一套使用密碼，密碼為 4-8 位數字，操作方便，性能安全可靠
- 4、 LCD 數碼顯示提示使用程式，並可隨意消顯密碼，保密性強
- 5、 使用電壓為直流 6V

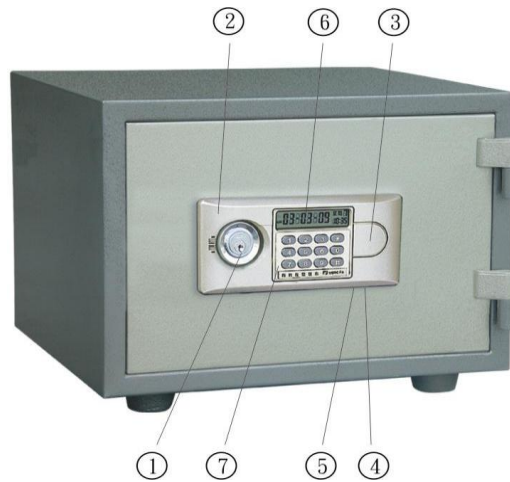

操作面板示意圖

- 1、 鑰匙鎖孔(或旋鈕)
- 2、 操作面板
- 3、 備用鑰匙孔
- 4、 電池孔
- 5、 備用鑰匙孔開關
- 6、 顯示螢幕
- 7、 數字鍵盤

(各種型號面板的外型或位置對圖示位置可能不一致，但其使用方法相同)

準備工作

- 1、 用機械應急方式打開保險箱門。
- 2、 將門背後的電池匣蓋打開，按正負極入四節 1.5V5#電池(建議使用碳鋅電池)。
- 3、 上電後顯示器啟動進行線路掃描檢測，若正常則顯示(年月日、時間、星期、電池量)。
- 4、 保險箱出廠時密碼設置為 “#1234# “，用戶在上電正常後即可使用出廠密碼打開門

注意!為了你的財產安全，使用前請更改原出廠密碼。

- 1、 按 “#1234# “出現 OPEN 字樣，還未消失的時後按 * 輸入新的個人密碼(最多 8 位數，不足時按#)出現 INTO

開門

- 1、 按 “# “字鍵(螢幕燈亮)。

2、 正確輸入八位數管理密碼或個人密碼後按 “# “，螢幕顯示 “OPEN “

3、 轉動鑰匙(或手柄)，打開保險箱門。

注意：在輸入密碼過程中，輸錯數字，可按動 “ * “字鍵刪除，每按動一次，可刪除一個已輸入的密碼。

日常與時鐘設置

- 1、 初次上電時，年月日與時間分別為 01-01-01 與 00-00，WEEK(星期)
- 2、 在睡眠狀態下，按 “ * “字鍵，螢幕先顯示年月日 01-01-01，三秒鐘後，自動轉換到顯示時間 00-00。
- 3、 顯示日期或時間時，連續按二次 “# “字鍵，可在年、月、日之間或鐘點，分鐘之間換，被中欲更變的年、月、日或鐘點、分鐘會閃爍。
- 4、 對閃爍的年、月、日或鐘點、分鐘用數定鍵 “ 0 “和 “ 8 “更改，每按一次 “ 0 “，數字減小一位，每按一次 “ 8 “鍵，數字增加一位，同時黃燈閃亮，並伴有 “ 畢 “聲。

開門記錄查詢

- 1、 輸入正密碼開門，當螢幕顯示的 “ OPEN “消失，但燈光尚亮時，按一下 “ 0 “鍵。
- 2、 螢幕即顯示上一開門的時間，先顯示日期，後顯示時間，再顯示用一種密碼開門 “ PASS1 “為管理密碼開門， “ PASS2 “未消失的時候，再按一下 “ 0 “鍵
- 3、 當螢幕顯示的 “ PASS1 “或 “ PASS2 “還未消失的時候，再按一下 “ 0 “鍵，則顯示再上一次的開門記錄，以此類推，可查閱 14 次開的時間記錄。

用機械應急方式應急開啟保險箱門

- 1、 當保險箱內的電子線路發生故障或開啟密碼遺忘時，可使用應急鑰匙開門。
- 2、 用備用電池盒插頭插入備用鑰匙孔，面板會彈開，拿掉面板，可見一個機械鎖匙孔，插入應急鑰匙轉動，然後再轉動旋鈕或鑰匙即可拉開保險箱。

注意：請把應急鑰匙放在箱外較為安全之處。

錯碼報警

連續四次輸入錯碼，鍵盤將被鎖定，報警器持報警 20 秒鐘。

電力不足

電池格式少格，表示電池電壓不足，請盡快更換電池