

一年
保固

24V



主機、螢幕、鏡頭皆已通過VSCC認證

四鏡頭行車紀錄器



台灣製造・品質保障

幫您巡頭看尾 左右兼顧
發生事故，拒絕悶虧

<<<<<<另有硬碟版本>>>>>>

H604 四路
鏡頭

H608 八路
鏡頭

特點:

- ※台灣製造，品質有保障
- ※AHD百萬畫質主機
- ※4鏡頭主機，前後左右可兼顧
- ※寬電壓輸入，9~36V皆可運作
- ※密碼保護機制，有效保護資料安全
- ※內置超級電容，避免異常斷電，資料遺失。
- ※車側顯示單畫面功能

※可選購4G及GPS模組選購後透過手機APP即可同步監看車上影像

項目	說明
作業系統	嵌入式Linux系統
影像解析度	720P(可向下相容，且可兩路兩路設定鏡頭類型)
影像輸入	四路影像輸入/四路聲音輸入(需選購附有MIC之鏡頭)
儲存設備	S504為SD卡機,最高可支援128G SD卡
警報輸入	四個觸發輸入,觸發後可顯示單一畫面
操作介面	可透過滑鼠或遙控器
4G影像回傳	選購(須插入4G SIM卡)
G-Sensor	有,可偵測駕駛習慣包括急加速、急減速、急轉彎及碰撞
自我檢測功能	可設定當"影像丢失"、"記憶卡故障"時告警鳴叫
金電容	內建超級電容(金電容)
熄火後續錄	可
壓縮格式	H.264
鏡頭鏡像功能	可(各鏡頭皆可獨立設定鏡像及上下翻轉功能)
密碼保護	有
軟體更新	可使用隨身碟更新軟體
電源輸入	DC:9~36V
主機耗電量	12V(1.5A/Hr), 24V(0.75A/Hr)
工作溫度	-10~70度c

※連續錄影儲存裝置可儲存時間概算

記憶卡	使用720P鏡頭	使用D1鏡頭
16G	263分鐘 (4.38小時)	438分鐘
32G	526分鐘 (8.76小時)	876分鐘
64G	1052分鐘 (17.53小時)	1752分鐘
128G	2104分鐘 (35小時)	3504分鐘

以上數據僅供參考，實際錄影時間，依錄影環境不同所變動





(A)基本設定

- ***(1)日期時間=>**可於此處在設定日期及時間。
- (2)車輛資訊=>可於此處在設定車牌號碼。
- (3)預覽設定=>可於此處在設定待機錄影時之分割數及螢幕要疊加顯示的資訊。
- (4)影像輸出：當螢幕與主機顯示不合時可能於此微調。
- ***(5)開關機設定=>**可於此處在設定熄火後延時錄影之分鐘數。
- =>電源管理：可於此設定模擬ACC訊號
- (若真的找不到ACC可依電壓模擬ACC訊號)
- (6)系統設定=>可於此設定語言及螢幕解析度。
- (7)系統資訊：可於此查閱主機器版本。

(B)網路設定

此功能為有選購4G版之專用設定，於本公司出貨時由專業人員設定。

(C)錄影設定：

- ***(1)模式設定=>**主要在設定鏡頭種類(AHD鏡頭(720P)或D1鏡頭(960H鏡頭)),本機可AV1 AV2一組 / AV3 AV4一組兩兩分開設定。
- (2)錄影部署=>可設熄火後有幾隻鏡頭繼續錄影。
- (須於基本設定內(A)-5設定熄火後持續錄影方為有效)

- (3)主碼流=>可設定影像儲存之秒幅數及影像解析度。
- (若須以儲存時間為優先,可於此調低秒幅數以增加儲存時數)
- (4)子碼流=>主要為4G影像回傳版本可於此設定回傳解析度。
- (5)錄影儲存=>設定是否循環錄影(此功能請勿隨意更改,以免無循環錄影)
- (6)錄影疊加=>可於此設定影片內容疊加嵌入影片的資訊。
- (7)圖像設定=>可於此設定影像亮度/對比度/色調及飽和度。
- (8)鏡像設定=>可於此設定各別鏡頭之鏡像(反向)功能及上下顛倒功能。

(D)進階設定

- (1)此功能主要在設定登入時之帳號密碼(若須鎖機不讓司機登入更改時可於此設定。)
- (2)倒車顯示=>可於此為倒車鏡頭設定倒車輔助線。(出廠值關)

(E)設備維護

- (1)日誌查詢：可調閱歷史告警紀錄
- ***(2)磁碟管理=>**首次安裝或換SD卡請於此處格式化記憶卡。

(F)警報設定

- ***(1)輸入=>**用以設定當車主打倒車檔及左方向燈/右方向燈螢幕要單獨顯示哪一畫面及其延時秒數。(其優先順序以觸發1為最優先,例如同時打倒車及故障燈,其將以接在觸發1優先)
- (2)輸出=>可設定當觸發123被觸發時,由PIN1輸出信號。(輸出為接地訊號)
- (3)影像遺失/疲勞駕駛/超速警報/硬碟異常皆可設定是否要啟動蜂鳴器。

使用電腦撥放SD卡資料：

- (1)使用光碟片或至豪美官網下載S504播放軟體

- (2)安裝後桌面出現MD VR 如右圖示



- (3)點選進入操作界面



- (4)請將SD卡插入電腦

播放步驟

- 1. 先點本地目錄 → 點選瀏覽 → 瀏覽...

選擇SD卡所在磁碟槽 後按確定

- 2. 到錄像文件 按搜索即出現所錄影像之時間序號單擊即可開始播放



備份檔案


- (1)點選 剪切後在播放進度下方按滑鼠右鍵選擇



選擇備份起點即被分結束點


- (2)在起點與結束點中點按右鍵選擇

A:備份剪切視頻：

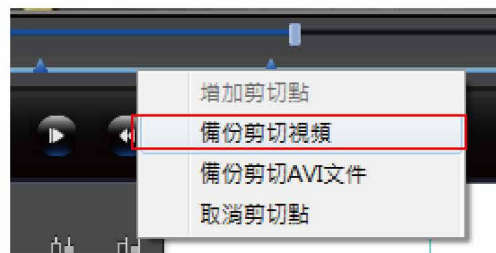

註：此方是被分之檔案仍須以專用軟體撥放

B: 備份剪切AVI文件

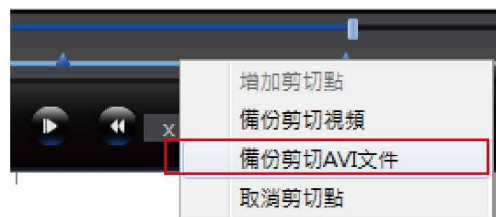

註：此方式備份之檔案為AVI可用任中意撥放軟體撥放